



智能，还是专业的好



扫一扫，更健康！  
咨询热线：400-601-7098

# 安装使用说明书

7系列一体机 | 智能坐便器  
Smart Toilet

## 尊敬的客户：

感谢您选购本公司智能坐便器系列产品，为确保安全，在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并小心保存以供参考。

<b>装箱清单</b>	<b>02</b>
<b>安装前注意事项</b>	<b>03</b>
<b>产品安装方法</b>	<b>04</b>
<b>各部件名称</b>	<b>08</b>
<b>功能一览表</b>	<b>09</b>
<b>使用前注意事项</b>	<b>10</b>
<b>使用基本操作</b>	<b>11</b>
<b>安全注意事项</b>	<b>12</b>
<b>故障分析与处理</b>	<b>15</b>
<b>保养说明</b>	<b>16</b>
<b>附：产品技术参数</b>	<b>18</b>

## 附：技术参数


名 称		7系列
额定功率	1520W <sup>①</sup>	
最大功率	1650W <sup>②</sup>	
额定电压	AC220V 50Hz	
供水方式	水道直接连接式	
使用水压范围	0.08MPa-0.75MPa	
安全装置	漏电保护装置、水过压保护装置	
洗净装置	加热方式	即热式
	温水温度	六档(常温-约40°C)
	喷出量	约0.5-0.8L/min
	女性专用	约0.5-0.8L/min
	喷淋方式	气泡柔软式喷淋
	女性专用	气泡柔软式喷淋
干燥装置	安全装置	温度控制器、温度熔断器、温敏开关
	风速	>4m/s
	风温	五档风温(32°C-59°C) <sup>③</sup>
除臭装置	安全装置	双金属片开关、温度熔断丝
	消臭剂	触媒消臭剂
	风量	0.2m³/min
保温座圈	表面温度	六档(常温-约40°C)
	安全装置	温度控制器、温度熔断丝
	开关结构	座圈及座盖阻尼缓冲装置

执行标准：GB4706.1 GB4706.53


注：① 环境温度20°C，入水温度10~11°C，便圈温度【高】，水温【高】，水压【高】，女性冲洗时所能稳定读取的最大功率。

② 入水温度5°C，便圈温度【高】，水温【高】，水压【高】，冲洗测得的最大功率。

③ 暖风口附近，本公司的测定点上的温度。

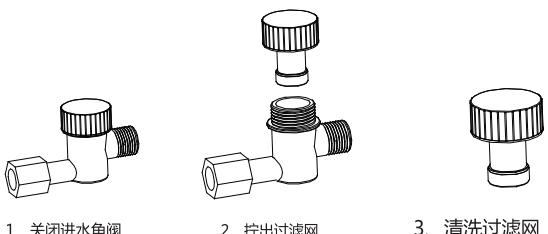**注**

B721X: 过滤网(内置)  
建议过滤网要定期清洗。



B722X:  
建议清洗过滤器六个月更换一次。若不定期更换发生的有关故障由购方自行承担。

**3、清扫**





- 将过滤网拆下后用水将附在过滤网上的污物冲刷干净。
- 一般的小垃圾请用牙刷等物将其清扫干净，体积稍大的垃圾请用棉棒等物将其清除。

**4、安装过滤网**

- 按原样装回过滤网后请务必要将其拧紧，否则会造成漏水。

**⚠ 注意**

- 请三个月内定期清洗一次。
- 请将过滤网牢牢拧紧，否则可能会造成漏水。
- 请勿用力拿捏过滤网，否则可能使其变形或破裂。
- 建议您在清洗时不要使用洗涤剂，直接用自来水清洗即可。

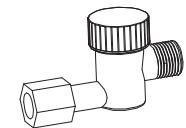**一、装箱清单****B721X系列****B722X系列**

## 二、安装前注意事项

### ○ 安装空间


1、在确保安装所需空间的同时，请确认门的开关等不会影响产品的安装。进水管道要离地面有150mm以上的距离。

2、安装前请先确认排污口及蜡封的位置（具体位置参照右图所示的标识）。



### ○ 水压

1、最低必要水压：0.08Mpa(0.8kgf/cm<sup>2</sup>)如达不到该压力的话，产品无法正常工作。

2、与水龙头等其它产品同时使用时，也必须要符合上述第一点要求。

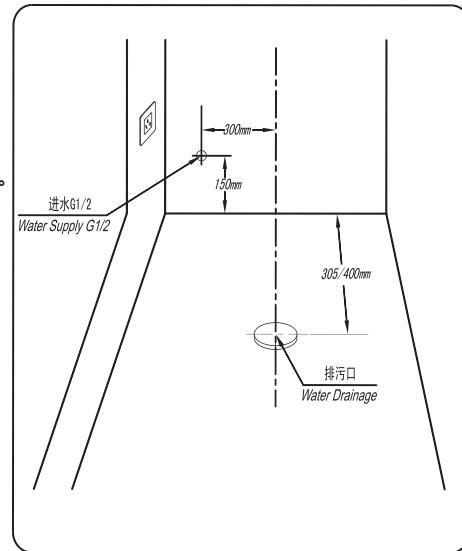

### ○ 安装图纸：

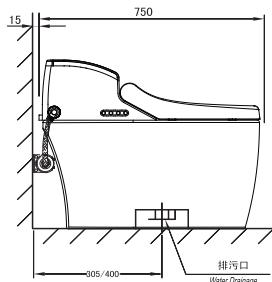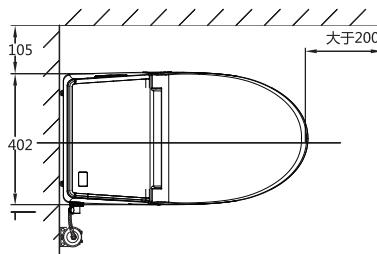

此为安装图纸，此图无机型实际意义。

## 十、保养说明

### ① 日常保养方法

- 保养前可以先将可拆卸的附件拆卸下来，以便在保养时更加方便。
- 保养前的注意点：
  - a、确定电源处于断开状态。
  - b、保养过程中切勿令水进入产品的内部。
  - c、务必将清洗以后的洗涤剂擦洗干净，避免其残留在产品的本体和坐便器的缝隙之间。

### ② 保养点

#### ○ 产品表面清洁

用水将柔软的布打湿后拧干，然后擦拭产品，如产品上面较脏时可在软布上面沾少量的经过稀释以后的卫生间用的中性洗涤剂再擦拭产品，随后再用干净的湿布将其擦干净。



#### ○ 喷嘴的保养

在保养时，按下遥控器上的“喷口清洗”键，喷管伸出，此时可用柔软的湿布或柔软的刷子进行清洗。禁止向外拉或往里推喷管，以免损坏产品，引起故障。

### ③ 过滤网

○ 当有污物堵塞过滤网时，可能会导致冲洗水压不够，所以请定期清洗。

- 1、关闭进水角阀，停止进水。
- 2、拆下过滤网（具体操作步骤如图所示）。

## 九、故障分析及处理

○ 委托修理前请先确认以下事项：


现象	确认	处理
功能完全不工作	座圈感应区域上是否使用布套、垫子等物品	请取下布套、垫子等物品
	是否停电	请等待供电恢复
	插座是否松动或接触不良	请插好插头，保证供电良好
	电源按钮是否按下	请按下坐便器的电源键
洗净不出水	是否停水	请等待供水恢复
	进水角阀是否打开	打开进水角阀
	过滤器是否有污物堵塞	请清洗过滤网
	供水软管是否折曲造成堵塞	排除供水软管折曲
洗净	水势是否设定在低档	请按“功能说明”，调节水势
	过滤器是否有污物堵塞	请清洗过滤网
	洗净喷口是否有堵塞	请清洗喷口
水温不够	水温是否设定在低档或常温档	请按“功能说明”，重新设定水温
洗净途中停水	按下臀部清洗键或女性专用键洗净约60S会自动停止	请再次按一下臀部清洗键或女性专用键
保温座圈	保温座圈温度是否设定在低档或关断状态	请按“功能说明”，重新设定座圈温度
	是否设定在节能状态	请按一下遥控器上节能键退出节能
	是否停电	请等待供电恢复
即时烘干	温风温度低	烘干温度是否设定在低档
	温风中途停止	按下烘干键后约4分钟后自动停止
遥控器失灵	遥控器电池能量不足	更换电池
	发射角度不对	请调整遥控器发射角度

## 三、产品安装方法


### (一)、安装油泥和陶瓷：

1、将油泥置于排污口上，并做好密封(步骤见图一)。

2、将陶瓷排污口置于油泥上(步骤见图二)。

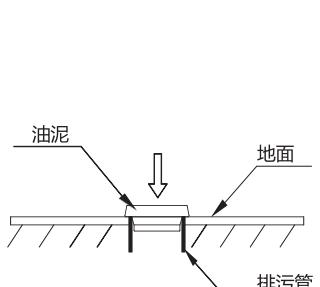

图一

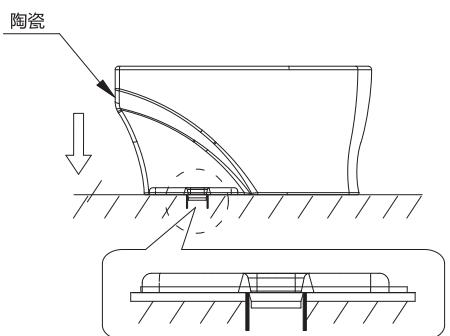

图二

### (二)、连接供水管：


1、关闭水源。

2、安装角阀后，打开角阀开关排水1分钟以上，以防止长时间不用，角阀内部有污物。


3、按顺序连接角阀、过滤器、供水管(见图三)。

4、小心拧紧安装部位，目测其有无漏水。

**注：过滤网必须3个月清洗一次 (步骤见图四、图五：关闭进水角阀，拧出过滤网，清洗过滤网)。**

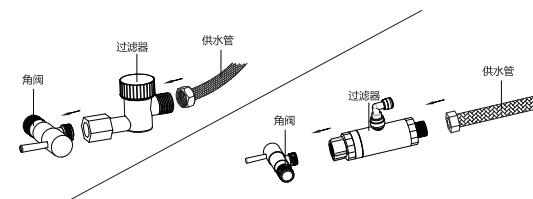


图三


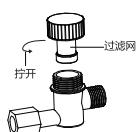


图四

B721X系列

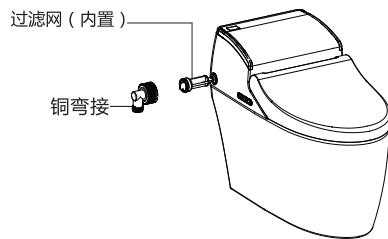


B722X系列

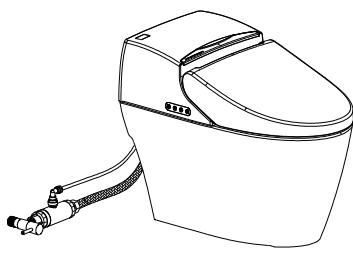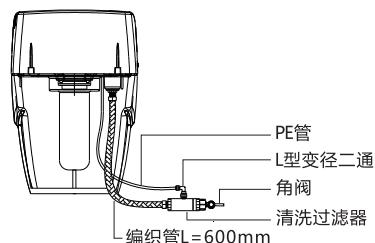

图五

### (三)、玻璃胶涂抹

- 坐便器底部和地面有间隙可能因清理时渗水弄脏地面，因此建议在坐便器底部周围涂上玻璃胶防止渗水。

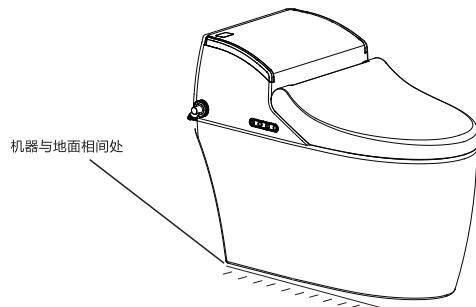

图六

### ⚠ 警告

<b>⚠ 注意</b>	安装进水管路时请拧紧。否则会导致漏水。 漏水时，请关闭进水角阀。 预防因冻结而造成的损伤。冻结会造成进水软管及产品内部损坏，进而造成漏水。 残障人士，身体、感知、智力能力有缺陷及经验和常识缺乏的人士（包括儿童）需要在监护下使用本产品。 请勿让儿童玩耍本产品。
<b>🚫 禁止</b>	请不要向便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。 请不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。 不要在0°C以下环境中使用。




<b>⚠ 警告</b>	
<b>🚫 禁止</b>	<p>请勿损坏电源线。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、勿损伤、勿加工、勿加热；2、勿强行弯曲、勿卷曲打捆、勿拉拽；</li> <li>3、勿将重物置于电源线上。</li> <li>◦无视产品损坏仍继续使用可能会造成火灾、触电短路及其它情况发生。</li> </ul>
<b>❗ 强制</b>	<p>1、本产品属于电器制品，所以请勿置于被水泼到或是湿度高的地方，在浴室内使用时，请装设换气风扇或换气口使浴室内保持良好的空气流通，否则可能导致火灾或触电。</p> <p>2、请务必确保本产品有效接地，如不进行接地，发生故障时可能会引起触电。</p> <p>3、请把电源插头确认插入交流220V、10A、50Hz插座，否则可能会导致火灾或触电。</p> <p>4、如果电源软线损坏，切勿自行拆卸，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。</p> <p>长时间坐于座圈上时，应避免将座圈温度调节在低档，请注意低温灼伤。        ◦以下人员在使用坐便器时，应将座圈温度调节在低档。        1、儿童、老人等不能自行将温度调节至合适程度的人；        2、病人、残疾人等不能自由行动的人；        3、因服用催眠药（如安眠药、感冒药等）深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群。</p>
<b>🔥 禁止火种</b>	请勿将点燃的香烟或燃烧物种等接近产品。 ◦可能会引起火灾。
<b>🚫 禁止</b>	<p>请勿将重物放在或人站在坐便器的座盖上，也勿撞击产品。        ◦产品碎裂会导致人身伤害。◦坐便器碎裂后会造成房间进水等问题。</p> <p>请勿用手指或其他物品放入或堵塞温风吹出口。        ◦否则可能会烫伤、触电或配件烧毁。</p> <p>请勿令进水软管扭曲、破损。        ◦否则可能会引起漏水。        请勿用坐便器冲洗大、小便及手纸之外的东西。        ◦否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。  <b>保养时请使用厨房清洗剂（中性），请勿使用以下物品：</b>        厕所用的清洗剂、住宅用的清洗剂、挥发剂、香蕉水等。        ◦否则可能损伤塑料件，使之碎裂造成人身伤害。        ◦否则可能损伤进水管道造成漏水。</p>

**(四)、连接电源**

打开角阀，插上产品插头。电源线必须接插在220V、10A、50Hz有安全接地的插座。

**★长期不使用时**

- 1、把进水口角阀关掉；
- 2、用湿毛巾让座圈着座感应，按遥控器臀部清洗键和女性专用键反复多次直到喷不出水；
- 3、按下电源线上的电源按钮关闭整机电源；（如图七）
- 4、把遥控器中的电池取出；
- 5、按机器上“手动放水”键，放尽水箱中的水。

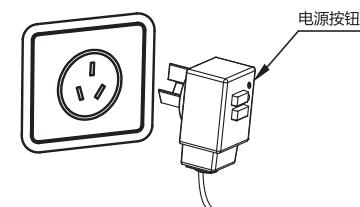

图七

**⚠ 注意事项**

- 1、严禁将水喷淋到坐便器上，严禁向干燥出风口处喷水。
- 2、如果在天气寒冷的环境安装，安装前要先放在温暖的房间2小时后，方可安装。

**(五)、安装完成验收说明**

- 安装结束后，必须试运行，并把安装点结果记在本表上。

检查项目	结果
是否接在能提供AC220V、10A、50Hz的电源插座，需有安全接地。	
电源插座是否松动。	
水管的总进水阀是否打开。	
各个接头是否拧紧、固定（如清洗过滤器，供水软管及固定卡簧，螺母等）。	
产品的电源指示灯是否点亮。	
喷淋口是否漏水。擦干喷头后用手纸检查是否漏水。	
<b>产品的各个功能是否正常</b> 臀部清洗和女性专用（包括水压大小调节）、烘干（包括暖风强度调节）、水温温度和座圈温度的调节、喷口清洗、自动除臭、通便功能、遥控器控制以及遥控器的显示是否正常。 以上一系列的动作均应检查。	
安装日期	安装店名
	安装人员

**八、安全注意事项**

- 请详细阅读本说明书后正确使用，阅读完毕后请妥善保管。此处列出的注意事项是与安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 标志与意思的说明如下：

 <b>警告</b>	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或伤亡。
 <b>注意</b>	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。
 <b>禁止</b>	表示不可行，“禁止”之意。
 <b>强制</b>	表示“必须遵守”实行的内容。

 <b>警告</b>	
 禁止拆卸	绝对禁止自行拆卸、修理、改造本产品。○可能会引起火灾、触电及其它意外情况发生。
 禁止浇水	请勿将水或洗涤剂浇于产品或电源插头上。○可能会引起火灾、触电及其它意外情况发生。
 禁 止	<p>产品发生故障时请勿继续使用，请联系售后服务人员维修。            ○发生下述情况时，请拔去电源插头，关闭进水角阀。            1、从管路，产品内部向外漏水；2、产品温度异常高；3、发出异常声音，有异味；4、产品冒烟。</p> <p>○在故障情况下仍然使用产品的话可能会引起火灾、触电、房间内进水等问题。请联系售后服务人员维修。</p> <p>请勿使用除自来水之外的水源。○可能会引起感染性皮肤炎等疾病。</p>
 接 地	请确认是否进行了接地处理。○未接地的产品发生故障或漏电时可能会触电。
 禁 止	<p>请勿使用松脱不稳的电源插座。○可能会引起火灾或触电。</p> <p>请使用在规定条件内（AC220V、10A、50Hz）的电源插座及排线用具。            请勿使用交流220V以外的电源。            ○使用功率超过插座规定时，会引起插座发热并引起火灾。</p>

## 七、使用基本操作

### 指示灯说明



- 电源：指示智能坐便器开/关。
- 节能：节能指示灯亮时，本机设定为节能状态。
- 着座：人坐上后指示灯亮，表示着座感应功能正常。
- 自动：灯亮表示已启动自动冲水功能，否则反之。

### 侧面按键说明

在产品本体侧面设有操作面板，若遥控器损坏或电池耗尽，可通过操作面板上面的便捷按键打开清洗、烘干功能。

- ① ◦ 电源开关：用于停止整机正在运行的功能；按住此键5秒以上，能开关整机电源。
- ② ◦ 女性专用：着座时，按下按键以后女性专用清洗功能开始工作。  
▲ 清洗前、清洗后都会进行一次喷口自洁。
- ③ ◦ 臀部清洗：着座时，按下按键以后臀部清洗功能开始工作。  
▲ 清洗前、清洗后都会进行一次喷口自洁。
- ④ ◦ 烘干按键：用于清洗后的烘干。使用时按下按键，烘干功能开始工作。  
注意：建议烘干前用卫生纸先吸附水滴，可以加快烘干速度。烘干功能在连续工作4min以后会自动停止，若要继续使用请再次按烘干键。

## 四、各部件名称

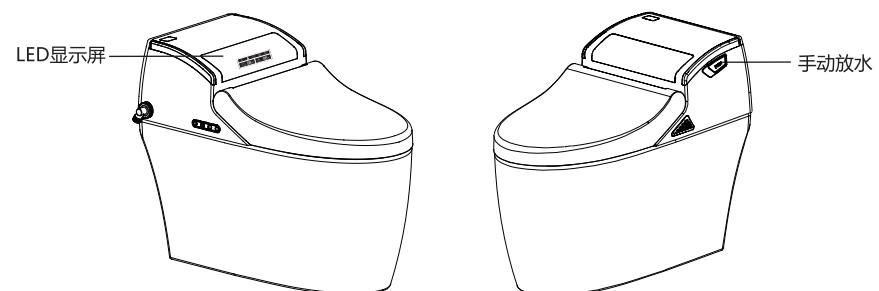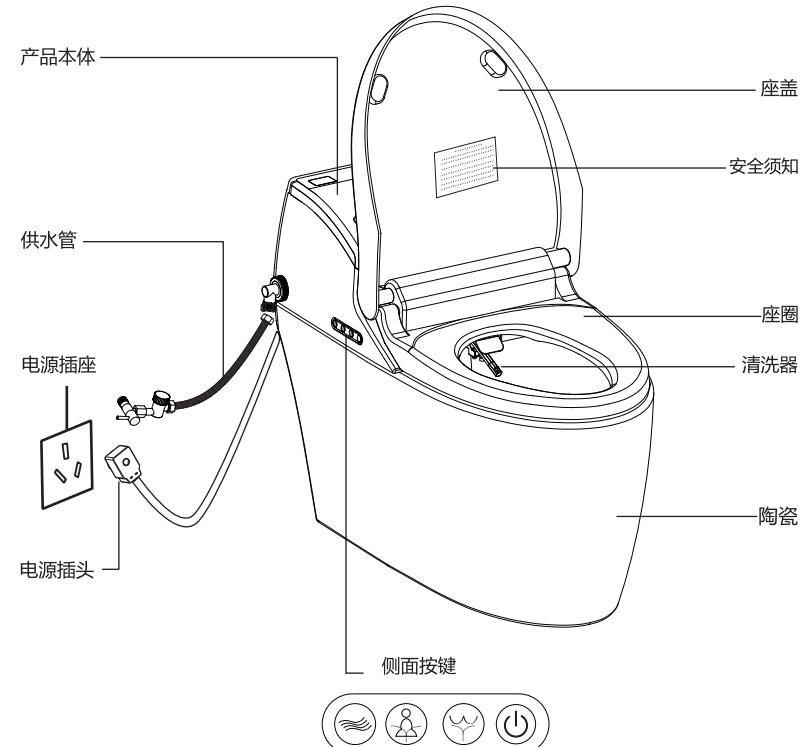

注：外观、功能以实物为准。

## 五、功能一览表

功 能	产 品 型 号	
	B721X系列	B722X系列
感应功能	○	○
抗菌机能	○	○
自动除臭	○	○
即时烘干	○	○
臀部清洗	○	○
女性专用	○	○
风温调节	○	○
水温调节	○	○
座温调节	○	○
喷头自洁	○	○
节能设定	○	○
阻尼缓降	○	○
智能放水	○	○
瞬间加热	○	○
冷热SPA	○	○
经期特护	○	○
遥控控制	○	○
柔光照明	○	○
LED显示	○	—

注：“○”代表配置此功能，“—”代表不配置此功能。

## 六、使用前注意事项

### 必须遵守

- 使用本产品时，自来水水压必须在0.08Mpa-0.75Mpa范围内。
- 安装完成后将产品电源插入插座，整机会进行自检，自检完成后，发出“滴”声响，表示整机已通电。
- 请避免阳光直晒，否则可能会导致产品本体变色，工作不正常。
- 请勿将小便淋于产品本体或喷头上，否则可能会引起故障。
- 打雷时，请将产品电源插头与插座断开，否则可能会发生故障。
- 长期不使用时，请关闭连接产品的水源与电源。
- 在日常的使用过程当中，请避免将水喷淋到整机的本体上面，以其防内部进水，造成损坏。
- 在遥控器的日常使用过程中应避免与水源接触，以防止其内部进水而损坏。
- 遥控使用较长时间后，由于电池能量耗尽可能会影响信号接收，此时应更换电池。
- 翻关座盖、座圈过程中应避免有外物卡在盖、圈的运动轨道上，否则可能会引起故障。
- 请不要在座盖关闭时，坐在座盖上。也不要再座盖打开情况下靠在座盖上，否则可能会划伤座盖并引起故障。
- 请使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。否则会影响产品性能。
- 请不要在座圈上使用布套、垫子，否则可能会导致着座感应不良。